
Materassi & Materassi[®]

Dormire, voce del verbo benessere.

GARANZIA, USO E MANUTENZIONE

POLTRONE RELAX MOTORIZZATE E NON

Materassi & Materassi

Dormire, voce del verbo benessere.

Gentile Cliente, La ringraziamo per la fiducia riposta nel marchio Materassi&Materassi prodotto da Alessanderx Spa.

Questo prodotto è stato sottoposto, durante le fasi di produzione, a rigorosi controlli che ne garantiscono la qualità delle lavorazioni. Tale qualità, unita a quella dei materiali impiegati, Le assicura un prodotto costruito per durare nel tempo arricchito dalla cura tipica della lavorazione artigianale. Questo prodotto fruisce di una garanzia di qualità e conformità, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 ("Codice del Consumo").

Questa garanzia è offerta da Alessanderx S.p.A. ed è valida due anni dalla data di acquisto registrata sullo scontrino fiscale, che dovrà essere prodotto dall'acquirente al fine della prova della data di acquisto. Nel caso in cui non si possa presentare la prova di acquisto da parte dell'acquirente Alessanderx Spa si riserva il diritto di stabilirla dalla data di produzione.

- La garanzia opera qualora i vizi ed i difetti vengano denunciati entro 7 giorni dalla data in cui vengono constatati, a mezzo mail all'indirizzo info@materassimaterassi.it, oppure a mezzo raccomandata da inviarsi ad Alessanderx spa, in Via San Leonardo da Porto Maurizio 24/26/28 - 59100 Prato.
- Qualora, a seguito della tempestiva denuncia da parte del consumatore, venisse accertata l'esistenza dei vizi e/o difetti lamentati, Alessanderx S.p.A. sarà tenuta alla riparazione o sostituzione, a propria discrezione, del prodotto, a proprie spese.

✘ COSA NON COPRE LA GARANZIA

- Non vengono osservate le indicazioni riportate nelle istruzioni d'uso e manutenzione.
- Il prodotto non viene usato in conformità agli impieghi descritti.
- Avvengono modifiche al prodotto o vengono utilizzate parti di ricambio non originali o avvengono riparazioni da personale non autorizzato dal Fabbricante.
- Se vengono rimossi o resi inattivi/insicuri i dispositivi di protezione e altre funzioni di sicurezza del prodotto.
- Danneggiamenti di origine meccanica e danni dovuti all'ambiente, liquidi ad usura e logorio ordinari.
- Prodotto di colore non perfettamente corrispondente da quello visionato in negozio.
- Insoddisfazione non conseguente a vizi specifici del prodotto.
- Parti soggette a logorio e deperimento quali ad esempio i rivestimenti esterni del prodotto.
- Presenza di evidenti vizi/difetti del prodotto quali ad esempio cerniera difettosa, scuciture, strappi, macchie, fili tirati, muffa, ecc. successivi alla consegna del prodotto stesso e che non siano stati evidenziati al momento della consegna e debitamente registrati sul verbale di consegna e collaudo redatto dal montatore/trasportatore.
- Malfunzionamenti derivanti da erronea manutenzione e/o danni dovuti ad errato allacciamento a tensione diversa da quella prevista per il prodotto, ovvero diversa dal limite stabilito dalle norme CEI.
- Malfunzionamenti e/o rotture del prodotto per usi non conformi. Sono considerati usi non conformi ad esempio:
 - saltare sulla rete/letto, salire in piedi sulla rete/letto, ecc. (anche in presenza del materasso)
 - superare la portata nominale massima di 120 Kg per le reti
 - utilizzo della rete/letto senza materasso
 - usi prolungati del motore, per gli articoli che ne sono provvisti, senza rispettare il necessario periodo di riposo
 - modificare l'assetto e la conformazione del prodotto (ad esempio installazione di ruote sotto i piedi della rete)
 - montaggio errato effettuato direttamente da parte del Cliente
- Malfunzionamenti e/o rotture del prodotto per perdita degli accessori di montaggio (viteria, parti in plastica, ecc.).
- Il pacco batteria non è coperto da nessun tipo di garanzia.

COSA COPRE LA GARANZIA

- Malfunzionamento motore (per reti e/o poltrone motorizzate) per uso normale e conforme a quanto riportato nel libretto uso e manutenzione dell'articolo. Si ricorda che tali motori sono progettati per un funzionamento intermittente cioè per ogni 2 minuti di funzionamento devono seguire 18 minuti di riposo oppure per ogni minuto di funzionamento devono seguirne 9 a riposo.
- La rottura di meccanismi di apertura/chiusura o di parti in movimento del prodotto dovuti a difetti di fabbricazione per uso normale e conforme a quanto riportato nel libretto uso e manutenzione dell'articolo, come ad esempio la rottura di una saldatura o di una parte della struttura del prodotto.
- La rottura di traversi o longheroni del prodotto dovuti a difetti di fabbricazione per uso normale e conforme a quanto riportato nel libretto uso e manutenzione dell'articolo.
- Il malfunzionamento del telecomando dei prodotti che ne sono provvisti dovuto a difetti di fabbricazione e quindi non per cadute/colpi/rotture accidentali da parte del Cliente

ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE

POLTRONE RELAX



**ALL'APERTURA DELLA CONFEZIONE CONTROLLARE L'INTEGRITÀ DEL PRODOTTO E DELLA CONFEZIONE.
LEGGERE ATTENTAMENTE, PRIMA DELL'UTILIZZO, TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE RIPORTATE DI SEGUITO.
CONSERVARE IL PRESENTE DOCUMENTO PER SUCCESSIVE CONSULTAZIONI.**

PRIMO UTILIZZO

- Seguire scrupolosamente le seguenti istruzioni per il montaggio.
- La poltrona relax viene fornita già pre-assemblata nelle sue parti principali.
- Prima dell'utilizzo è necessario eseguire le operazioni seguenti e verificare che ci sia lo spazio sufficiente per il movimento della poltrona relax.
- Inserire cavo di alimentazione in una presa elettrica 220-240 V, 50-60 Hz

DESTINAZIONE D'USO

Il presente prodotto può essere utilizzato in ambiente domestico e non richiede particolari attitudini o preparazioni per il suo posizionamento. Tale prodotto è destinato esclusivamente all'ordinaria attività di riposo delle persone.

CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare il prodotto in maniera impropria e/o con diversa destinazione d'uso fornita dal Fabbricante.

USO DELLA POLTRONA RELAX


- Collegare l'alimentatore alla presa di rete e successivamente il connettore di uscita dell'alimentatore all'apparecchio.
- Utilizzare la pulsantiera di controllo in dotazione per attivare il movimento una volta seduti comodamente.
- La pressione dei pulsanti attiva la funzione corrispondente.
- I motori sono progettati per un funzionamento intermittente cioè per ogni 2 minuti di funzionamento devono seguire 18 minuti di riposo oppure per ogni minuto di funzionamento devono seguirne 9 a riposo.
- Quando la batteria è ormai scarica, viene attivato il segnalatore acustico (se previsto) e si deve provvedere alla ricarica della stessa. L'indicatore luminoso del connettore (se previsto) si illuminerà di rosso: questo significa che la batteria è scarica ed è attualmente in corso la ricarica.
- Lo stesso indicatore luminoso diventerà di colore verde quando la ricarica sarà completata.

USO NON CONFORME DELLA POLTRONA RELAX

Il dispositivo deve essere impiegato soltanto secondo le indicazioni descritte. Usi divergenti necessitano dell'autorizzazione scritta di ALESSANDERX S.p.a. Per un corretto funzionamento e per prevenire problemi di sicurezza, attenersi alle seguenti indicazioni di divieto:

- sedersi/appoggiarsi sulla pediera quando questa è aperta o in movimento
- posizionare oggetti tra il meccanismo e la seduta quando aperta o in movimento
- mettere le mani/inserire oggetti tra i componenti in movimento
- bloccare lo schienale con forza quando si aziona la poltrona relax
- concentrare il peso in una direzione, sbilanciandosi
- abbassare lo schienale quando la poltrona relax è in posizione lift
- sedersi/appoggiarsi sui braccioli
- inserire oggetti, mettere le mani nella parte posteriore del meccanismo quando questo è sia in posizione chiusa che in posizione lift
- sedersi/appoggiarsi sul poggiatesta schienale quando è aperto/chiuso o in movimento
- appoggiare la poltrona al muro
- alzarsi in maniera scomposta e sbilanciata
- salire/saltare in piedi sopra la poltrona relax
- modificare l'assetto e la conformazione del prodotto.

SI RIPORTA DI SEGUITO LA MODALITÀ DI UTILIZZO DELLA POLTRONA RELAX E LE FUNZIONALITÀ DEL TELECOMANDO:

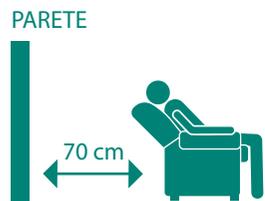

Posizionare la poltrona a 70 cm dal muro.



Sedersi correttamente con la schiena appoggiata allo schienale.



Non sedersi sulla pediera.



Terminato l'utilizzo della poltrona prima di alzarsi riposizionare lo schienale eretto e chiudere la pediera.

TELECOMANDO POLTRONA LIFT A UN MOTORE

Premendo il tasto lo schienale si alza e la pediera si abbassa in contemporanea.

Premendo il tasto quando la poltrona è in lift (messa in piedi) la poltrona ritorna alla posizione naturale.

Premendo il tasto lo schienale si alza e la pediera si abbassa in contemporanea.

Continuando a tenere premuto il tasto, la poltrona si porta nella posizione lift (messa in piedi).

TELECOMANDO POLTRONA LIFT A DUE MOTORI

Premendo il tasto lo schienale si abbassa.

Premendo il tasto lo schienale si alza.

Premendo il tasto la pediera si alza.

Premendo il tasto la pediera si abbassa.

Premendo il tasto quando la poltrona è in lift (messa in piedi) la poltrona ritorna alla posizione naturale.

Continuando a tenere premuto il tasto, la poltrona si porta nella posizione lift (messa in piedi).

TELECOMANDO POLTRONA LIFT A TRE MOTORI

Premendo il tasto lo schienale si alza e la pediera si abbassa in contemporanea.

Premendo il tasto lo schienale si abbassa.

Premendo il tasto quando la poltrona è in lift (messa in piedi) la poltrona ritorna alla posizione naturale.

Continuando a tenere premuto il tasto, la poltrona si porta nella posizione lift (messa in piedi).

Premendo il tasto lo schienale si alza.

Premendo il tasto la parte alta dello schienale si alza.

Premendo il tasto la parte alta dello schienale si abbassa.

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Non utilizzare il prodotto in ambienti diversi da quello domestico.

Temperatura di esercizio:

+10°C ÷ +40 °C

Umidità relativa:

30% ÷ 75%

Pressione dell'aria:

800 hPa ÷ 1060 hPa

Altitudine massima consigliata per utilizzo:

inferiore a 2000 m s.l.m.

Portata nominale massima:

130 Kg

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Staccare sempre la presa di alimentazione di energia elettrica e le batterie prima di qualsiasi tipo di intervento sulla poltrona relax.
- Evitare l'uso di pulitrici a getto di vapore.
- Non utilizzare prodotti abrasivi, spazzole, solventi, ecc.
- Utilizzare un panno asciutto o leggermente inumidito; in quest'ultimo caso attendere la completa asciugatura prima di ricollegare la poltrona relax alla presa di alimentazione.
- Il kit elettrico standard non necessita di nessuna manutenzione particolare.
- Controllare periodicamente lo stato dei cavi di alimentazione visibili. Se si prevede di non utilizzare il prodotto per un lungo periodo, scollegare il cavo di alimentazione dal prodotto.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA



- Prestare sempre la massima attenzione durante l'installazione.
- Durante l'uso della poltrona relax, riferirsi sempre alle seguenti informazioni di sicurezza per evitare il rischio di incidenti.
- La poltrona relax non deve mai essere usata da bambini e persone disabili senza la supervisione di un adulto che possa assicurare l'uso del dispositivo in sicurezza.
- Evitare di posizionare oggetti o parti del corpo all'interno dei meccanismi mobili della poltrona relax e tra gli elementi in movimento.
- Non attivare mai il movimento del meccanismo senza aver prima controllato che non ci siano impedimenti al movimento stesso, in quanto le parti accessibili degli elementi in moto possono causare schiacciamenti.
- Rimuovere sempre la presa elettrica e scollegare le batterie prima di effettuare qualsiasi intervento sulla poltrona relax.
- L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da un tecnico specializzato, in conformità alle istruzioni del Fabbricante e nel rispetto delle norme locali vigenti in materia di sicurezza.
- Utilizzare solo componenti autorizzati da parte del Fabbricante.
- Posizionare il cavo di alimentazione in zone dove non possa essere calpestato, per evitare danneggiamenti o rischio di inciampare.
- Accettarsi che il cavo di alimentazione non venga a contatto con oggetti caldi (es. radiatori), ciò potrebbe costituire rischio d'incendio o scosse elettriche.
- Non collegare il kit in maniera difforme da quella esposta nel presente documento.
- Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli previsti nel presente documento.
- Non collegare ad alimentazioni di rete diverse da quelle indicate nel presente documento.
- Non utilizzare il dispositivo con le mani bagnate.
- Non sottoporre i componenti del kit elettrico al contatto diretto con acqua e/o altri liquidi.
- Non utilizzare la poltrona relax in ambienti con presenza di sostanze infiammabili o esplosive.
- Non aprire il dispositivo per alcun motivo, le unità malfunzionanti o rotte devono essere restituite al Fabbricante o al suo servizio assistenza tecnica in modo da prevenire ogni rischio.
- Non usare cavi di alimentazione o spine elettriche danneggiate.
- La poltrona relax contiene parti elettriche sotto tensione con grado di protezione IP20; non è adatta al funzionamento all'aperto o in ambiti con forte umidità.
- Mantenere il pacco batteria pulito e asciutto.
- Ricaricare completamente il pacco batteria almeno una volta ogni tre mesi.
- Si consiglia di posizionare la poltrona relax in un locale sufficientemente ampio in modo da non impedirne il regolare movimento.
- E' vietato utilizzare la poltrona relax per il sollevamento di carichi superiori alla sua portata nominale (130 Kg).
- Non saltare sulla poltrona relax.
- Non salire in piedi sulla poltrona relax.
- Attenzione allo spostamento della poltrona relax: deve essere sollevata da due persone e spostata, non deve essere trascinata.
- Tenere lontano da fonti di calore e da fiamme libere.
- Tenere lontano la confezione dai bambini.

Materassi & Materassi

Dormire, voce del verbo benessere.

Alessanderx S.p.a.

Via San Leonardo da Porto Maurizio 24/26/28

59100 - Prato - Italy

Tel. +39 0574.51011

Fax +39 0574.5101235

info@materassiematerassi.it